MANUAL DE INSTRUCCIONES

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

¡Apaque la base (El interruptor de la pared del lugar en la posición de reposo, si la base tiene tirón incorporado del interruptor encadenamiento. encadenamiento del interruptor simplemente el interruptor de fusibles que controlan la potencia o de tirón así que base está alimentación principal en la a la base o el sitio que usted está apagado.)

azoteca

lumbreras


3-pulgadas de largo




Después - vava ■ rectángulo principal del 🖥 Si su • fusible.

tipo




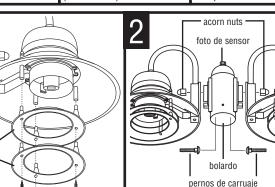


Coloque cada montaie de la Figura 1 al bolardo de tornillos autorroscantes base con perno de carro. v la tuerca de caperuza Coloque persianas al techo como se muestra

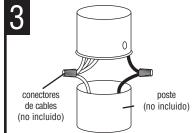

Conecte los cables. Nota: Conecte el cable negro del portalámparas al cable negro de alimentación. cables blancos accesorio al alambre blanco de suministro. No mezclen. Use conectores de cables (no incluidos)

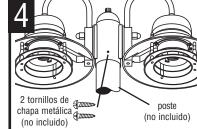

Coloque el aparato sobre el poste como se muestra. Suiete con tornillos en los orificios en el cuello publicación de los agujeros de perforación en el lugar mismo por correo y asegurar con tornillos.

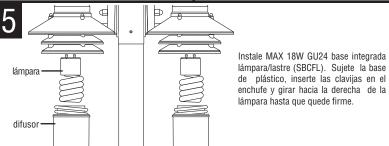

INSTALLATION INSTRUCTIONS

READ IMPORTANT SAFETY TIPS BEFORE PROCEEDING WITH INSTALLATION **SAFETY TIPS**


Turn fixture off! (Place wall switch in off position, if fixture has builtpull chain so fixture is off.)




in switch or chain pull, switch or an ON/OFF switch, simply power to the fixture or room you place main power switch in are working in. OFF position.




Next - go to the main fuse Screw-in type fuses - unscrew box. If your fuse box has ■ the fuse or fuses that control the

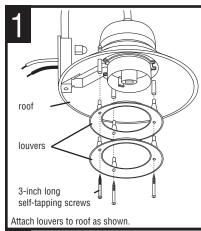


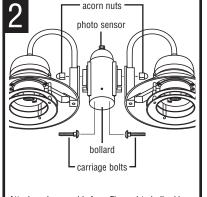


Attach each assembly from Figure 1 to bollard base with carriage bolt, and plastic acorn nut.

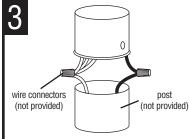

Connect the wires. Note: Attach black fixture wire to black supply wire, white fixture wires to white supply wire. Do not mix them up. Use wire connectors (not provided)

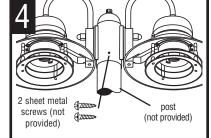

Position the fixture over the post as shown. Fasten with screws at holes in post collar by drilling holes at same location through the post and securing with screws.

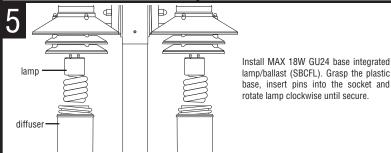

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LISEZ LES TIP IMPORTANTS DE SÛRETÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION

CONSEILS DE SECURITE



Eteindre l'appareil d'éclairage JWX (PLACER

l'interrupteur mural à "OFF".) Si l'appareil d'éclairage est pourvu d'un commutateur incorporé ou d'une chaînette. la mettre à la position position, "OFF". que l'appareil soit éteint.



Ensuite. se • rendre à la boite des fusibles • principale de la •

maison. Si la boite des fusibles Dans le cas des fusibles est pourvue d'un interrupteur a ■ pouvant être vissées, d'évisser mancheite, metire l'interrupteur la ou les fusibles qui contrôlent "OFF". Tirer sur la chaînette pour d'alimentation pricipal à la l'alimentation à la pièce dans laquelle l'installation à lieu.




écrous en forme canteur photo auvents hitton dents de loup 3-pounce de long Fixer chaque ensemble de la figure 1 pour borne de vis autotaraudeuses base avec un boulon de carrosserie et le plastique Fixez persiennes au toit comme indiqué 3 connecteurs de fils horne 2 vis à tôle

(non fournis)

Connectez les fils Note: Fixer le fil noir du luminaire au fil de secteur noir, fils blanc au fil blanc. Ne pas les mélanger. Utilisez les connecteurs (non

(non fournis)

Positionnez l'appareil sur le poteau, comme illustré. Fixez avec des vis au niveau des trous dans le col de poste en percant des trous au même endroit par la poste et la fixer avec des vis.

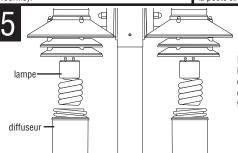

(non fournis)

Installez MAX 18W GU24 base lampe intégrée/ballast (SBCFL). Saisir la base en plastique, épingles à insérer dans la douille de lampe dans le sens horaire et tourner jusqu'à ce que sécurisé.

(non fournis)

Este aparato tiene un sensor foto integral que convierte el aparato apagado durante el día y la noche. El sensor de imagen no es ajustable. El aparato podría posiblemente ciclo de encendido y apagado debido a la luz reflejada por las superficies cercanas en el sensor de fotos. Si el ciclismo se produce, quite la tuerca del sensor de fotos e instalar la campana y la base giratoria.



HOOD

La campana y la base son ajustables. La campana se puede girar y la base se puede cortar a lo largo de la línea de puntos para reducir la longitud total.

BASE Comprobar el funcionamiento antes de cortar la base.



Limpie sólo con un jabón suave y agua. Evite rociar con productos de limpieza, insecticidas, plaguicidas y productos derivados del petróleo que a base de hidrocarburos. Estas luminarias se degradan.

INSTRUCCIONES DEL REEMPLAZO DEL LASTRE

El producto contiene una combinación integrada de la lámpara/del lastre. Para quitar, agarrar área plástica en cada lado del área del bulbo y girar a la izquierda. Substituya por el max 18W SBCFL (GU-24) que se marca con la UL y la C, insignia de los E.E.U.U. Utilice SBCFL marcado - no para el uso donde expuesto directamente al agua. No utilice SBCFL marcado - no para el uso en alumbrado totalmente incluido. Utilice MAX 18W SBCFL con denominación de color 2700K y con una vida mínima de 10.000 horas o más.

This fixture has an integral photo sensor that turns the fixture off during the day and on at night. The photo sensor is not adjustable. The fixture could possibly cycle on and off due to light reflected from nearby surfaces into the photo sensor. If cycling occurs, remove the photo sensor nut and install the swivel hood and base.



The hood and base are adjustable. The hood can be rotated and the base can be cut along the dotted line to reduce overall length. Check operation before

— BASE cutting the base.



Clean only with mild soap and water. Avoid spraying with Cleansers, Insecticides, and Pesticides that a petroleum based hydrocarbon products. These will degrade Luminaire.

BALLAST REPLACEMENT INSTRUCTIONS

Product contains an integrated Lamp/Ballast combination. To remove, grasp plastic area on each side of bulb area and rotate counterclockwise. Replace with MAX 18W SBCFL(GU-24) that is marked with the UL and C, US Logo. Use SBCFL marked - Not for use where directly exposed to water. Do not use SBCFL marked - Not for use in totally enclosed luminaire. Use MAX 18W SBCFL with 2700k color designation and with a minimum life of 10,000 or more hours.

Cet appareil dispose d'un capteur photo intégré qui transforme l'appareil hors tension pendant la journée et la nuit. Le capteur photo n'est pas réglable. Le dispositif pourrait s'allumer et s'éteindre à cause de la lumière réfléchie par les surfaces avoisinantes dans le capteur photo. Si le vélo se produit, retirez l'écrou du capteur photo et d'installer la hotte pivoter et de la base.



Le capot et la base sont réglables. Le capot peut être tourné et la base peut être coupé le long de la ligne pointillée pour réduire la durée globale. Vérifier

BASE le fonctionnement ayant de couper la base.



Nettoyer uniquement avec un savon doux et de l'eau. Éviter de pulvériser avec des produits nettoyants, insecticides, pesticides et que des produits pétroliers à base d'hydrocarbures. Ceuxci dégradent Luminaire.

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DE BALLAST

Le produit contient une combinaison intégrée de lampe/ballast. Pour enlever, saisir le secteur en plastique de chaque côté de secteur d'ampoule et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Remplacez par max 18W SBCFL (GU-24) qui est identifié par l'UL et le C, logo des USA. Employez SBCFL marqué - pas pour l'usage où directement exposé à l'eau. N'employez pas SBCFL marqué - pas pour l'usage dans l'appareil d'éclairage totalement inclus. Utilisez MAX 18W 2700K SBCFL avec désignation de la couleur et avec une durée de vie minimale de 10.000 heures ou plus.